

# MANUEL D'UTILISATION


Modèle T1-100



Suivi intelligent,  
partout, en tout temps.

# 1 Paramètres et fonctions


| Caractéristiques            | Détails                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Taille                      | 82 x 30.5 x 14.8 mm                                   |
| Batterie                    | 300 mAh                                               |
| Plage de tension            | 9V-90V                                                |
| Temps de fixation GPS       | Chaud < 2 sec, Froid < 38 sec                         |
| Précision de positionnement | <= 5 m                                                |
| Accessoires inclus          | Appareil: 1 pièce, Faisceau de câbles: 1 pièce        |
| Dimensions détaillées       | Longueur: 82 mm, Largeur: 30.5 mm, Épaisseur: 14.8 mm |

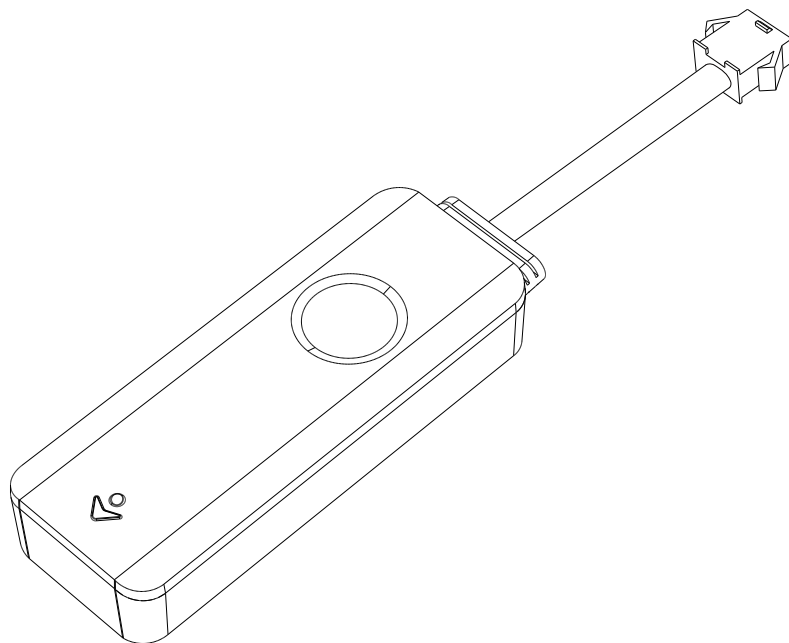


## 2

# Caractéristiques du produit


La carte SIM nécessite des fonctions SMS, de service de données et d'appels.

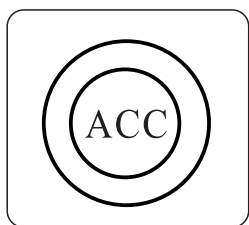


Détection ACC

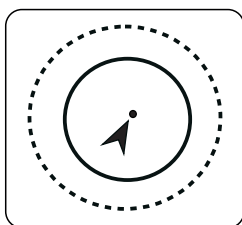


Géorepérage

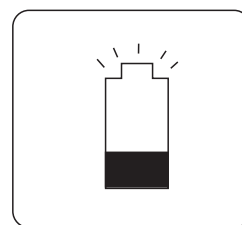


Alarme de  
batterie faible

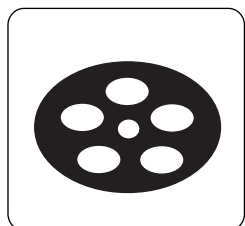

Lecture des  
trajets

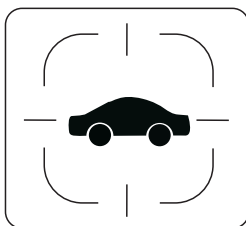


Suivi en  
temps réel

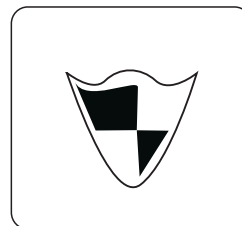

Géodéfense




Réseau 4G

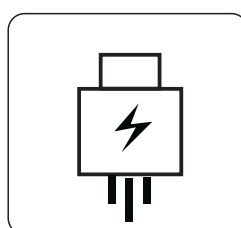


Arrêt du moteur  
à distance

### 3 Dimensions du produit

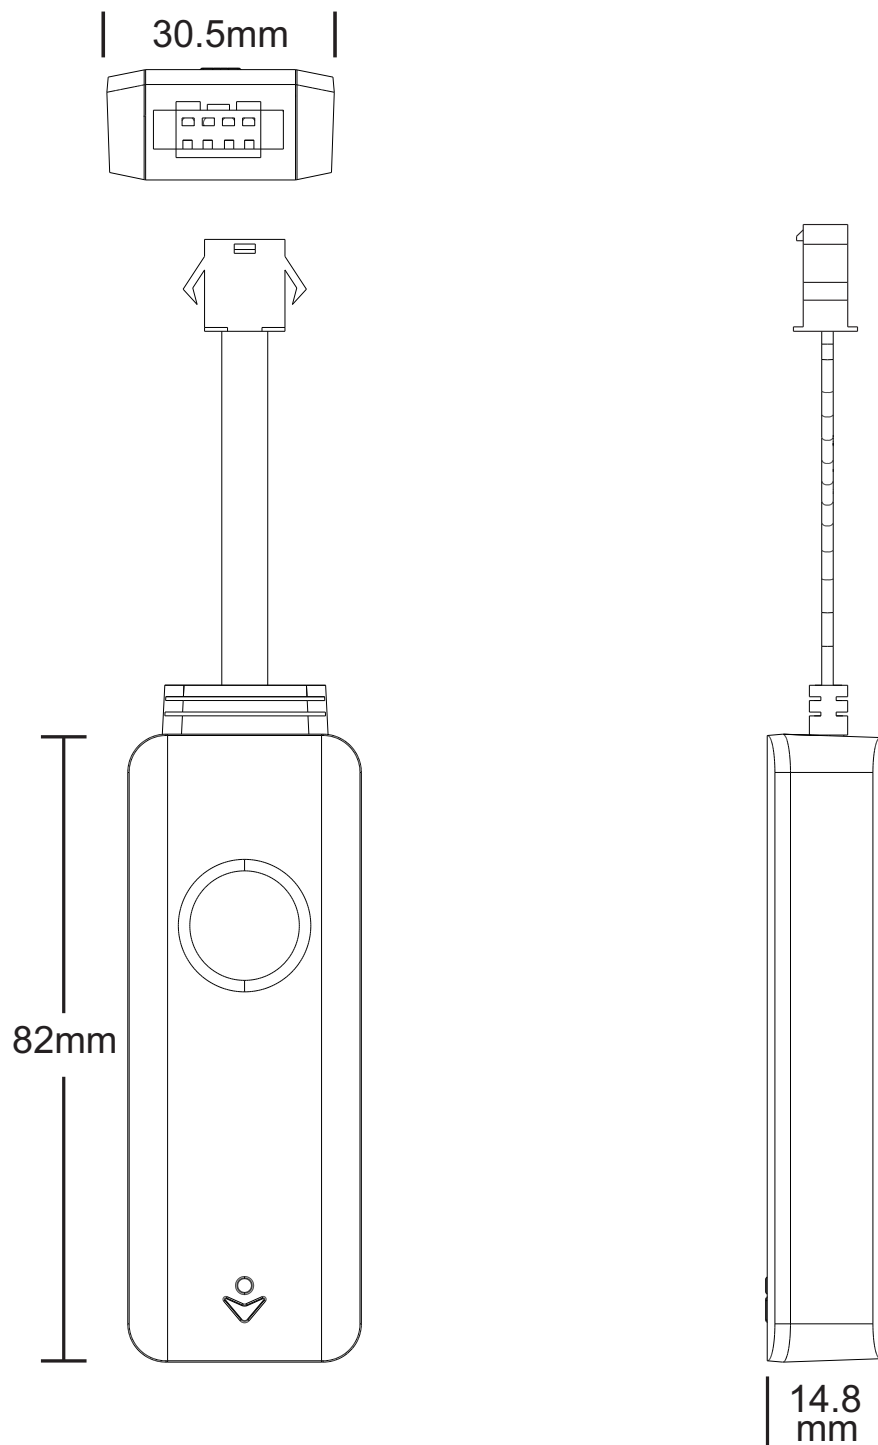




## 4 Installation SIM

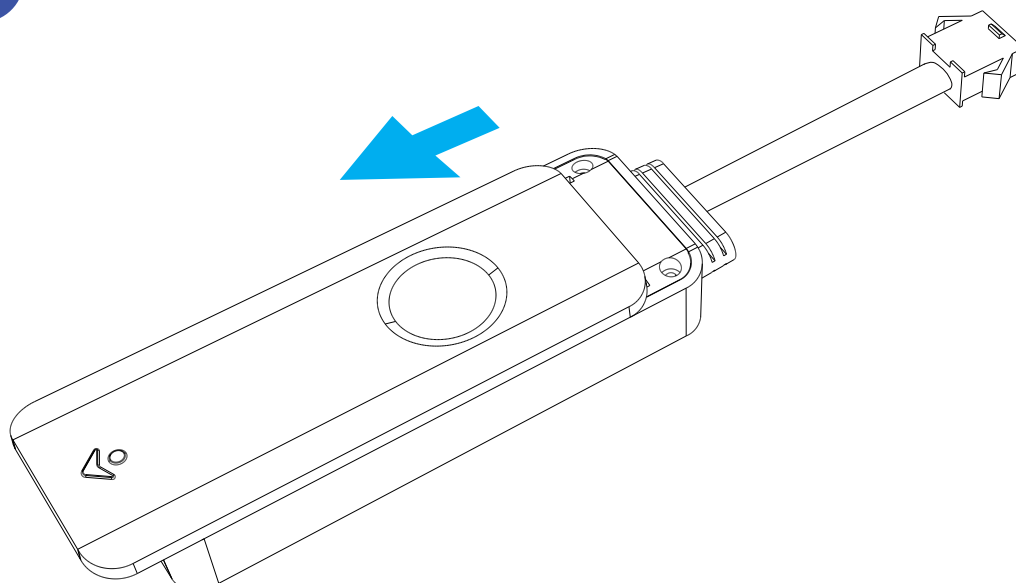


Ouvrir le boîtier supérieur de l'appareil

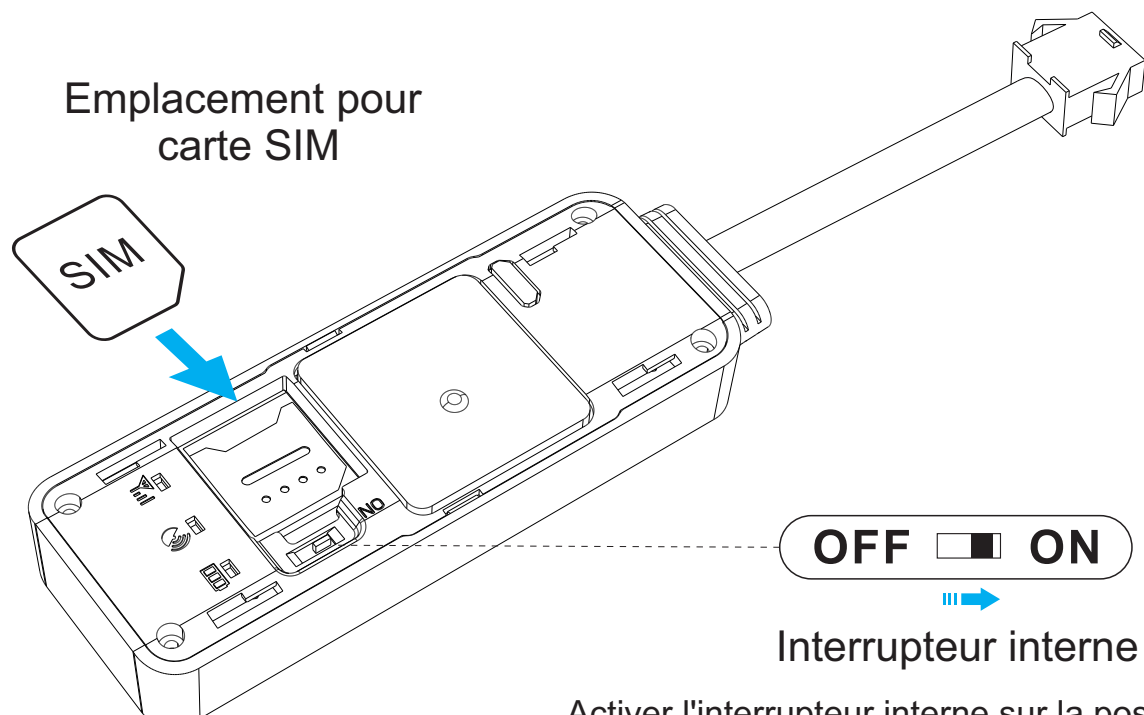

## 5 Connexion par câble

L'utilisation du relais peut augmenter la consommation d'énergie et pourrait vider la batterie de votre véhicule. Cette fonction n'est pas recommandée pour les véhicules avec de petites batteries, tels que les motos, motoneiges ou VTT.

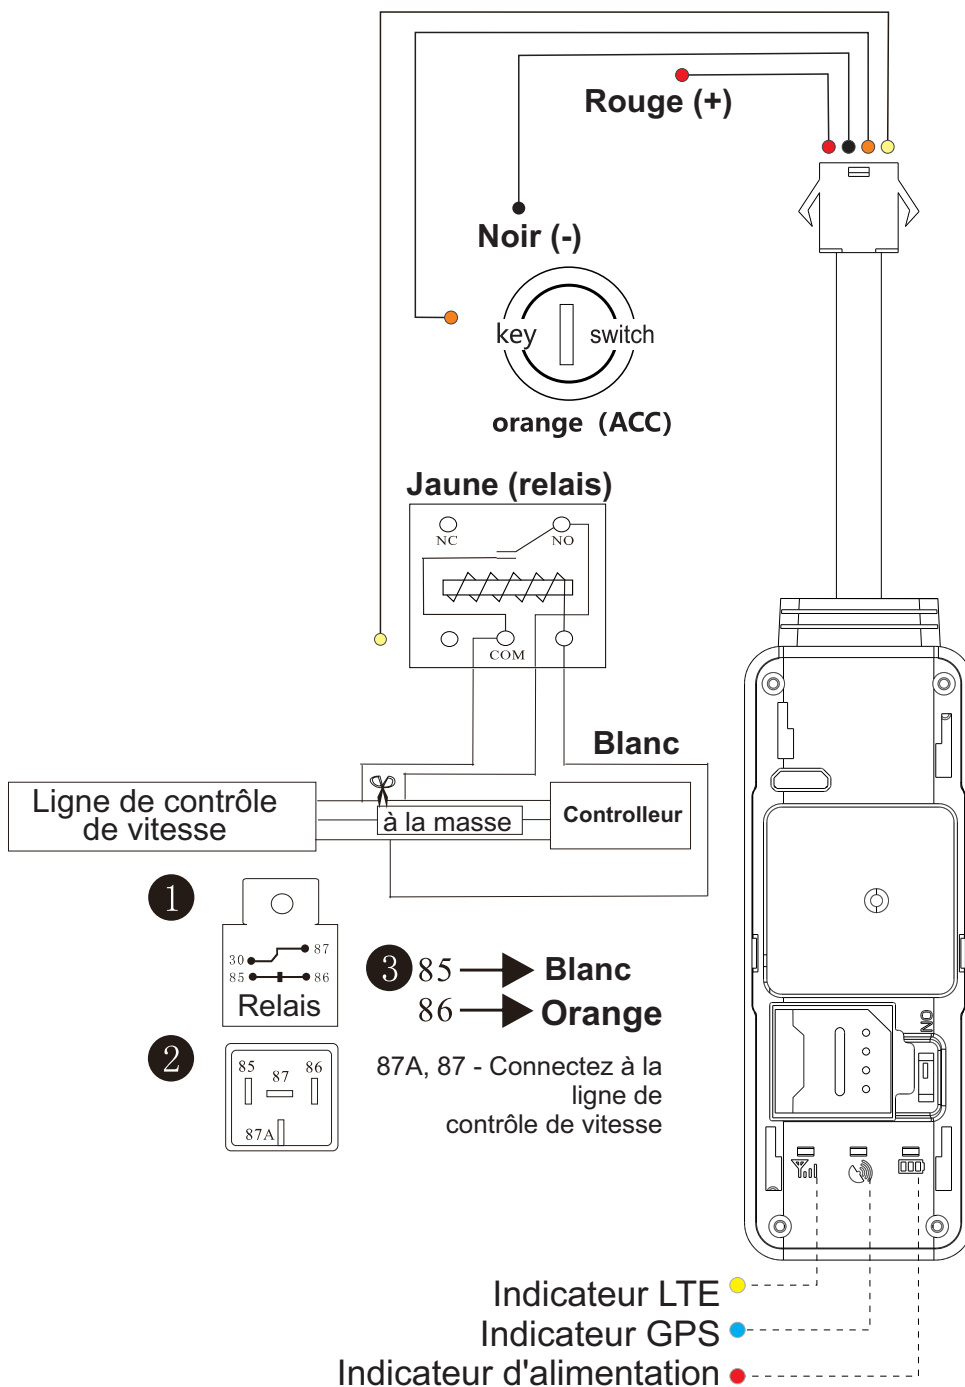

## 6

## Indicateurs DEL

| Voyant LED                                | État                | Signification                              |
|-------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| Voyant LED rouge (État de l'alimentation) | Clignotement lent   | Normal (alimentation par batterie interne) |
|                                           | Lumière fixe        | Normal (alimentation externe)              |
|                                           | Éteint              | Cassé ou en veille                         |
| Voyant LED jaune (État GSM)               | Clignotement rapide | Recherche du signal LTE                    |
|                                           | Clignotement lent   | Fonctionnement normal                      |
|                                           | Éteint              | Échec de recherche LTE ou en veille        |
| Voyant LED bleu (État GPS)                | Clignotement rapide | Recherche du signal GPS                    |
|                                           | Clignotement lent   | Fonctionnement normal                      |
|                                           | Éteint              | Échec de recherche GPS ou en veille        |

## 7 Installation du produit

Si vous ne savez pas comment installer l'appareil, il est recommandé de demander l'aide d'un installateur expérimenté.

### Précautions d'installation:

- L'appareil doit être installé dans un endroit sec et à l'abri de l'eau.
- Veuillez insérer la carte SIM avant de connecter l'alimentation et d'allumer l'appareil.
- Assurez-vous que les voyants sont visibles et qu'il n'y a aucun obstacle métallique.
- Fixez l'appareil à l'aide d'un serre-câble ou d'un ruban adhésif double face en mousse.

## 8 Fonctionnement

### Description de fonctionnement:

- Allumez l'appareil après avoir inséré la carte SIM et connecté l'appareil à l'alimentation du véhicule.
- Les voyants commenceront alors à clignoter.
- Si l'appareil utilise sa propre batterie intégrée, le voyant d'alimentation (rouge) clignotera lentement après avoir été allumé manuellement.
- Quelques secondes plus tard, les voyants LTE et GPS resteront allumés en continu et l'appareil passera en mode de fonctionnement normal.

## 9 Dépannage

| Problème                                     | Description                                                                                                             | Solution                                                                |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Impossible de se connecter à Internet</b> | Carte SIM non installée                                                                                                 | Vérifiez la carte SIM                                                   |
|                                              | Carte SIM mal installée                                                                                                 | Réinstallez la carte SIM                                                |
|                                              | Pas de réseau LTE                                                                                                       | Déplacez l'appareil dans une zone couverte par un réseau LTE            |
|                                              | Réseau LTE faible                                                                                                       | Déplacez l'appareil dans une zone avec un réseau LTE fort               |
| <b>Localisation échouée</b>                  | La carte SIM n'a pas de fonctions LTE                                                                                   | Contactez le fournisseur de la carte SIM pour activer les fonctions LTE |
|                                              | Toujours "échec de la localisation"                                                                                     | Contactez le fournisseur                                                |
| <b>Pas de localisation GPS</b>               | Certaines zones avec un mauvais signal, comme les sous-sols ou les tunnels, ne permettent pas d'obtenir des signaux GPS | Déplacez l'appareil dans des zones dégagées                             |

# TrackOne par Forguard

## Accès au portail



Play Store



App Store



App web